

コバトン健康マイレージ終了後の 歩数計取り扱いについて


■ 2024年3月25日以降、
タブレットやLoppiでの歩数送信はご利用いただけません。

- ・歩数計を返却していただく必要はありません。
- ・通常の歩数計としてご利用いただけます。

2024年3月25日以降、電池交換をした場合は
日時設定が必要です！

使用するボタン

👤と👤で選択し、🏠で設定します。

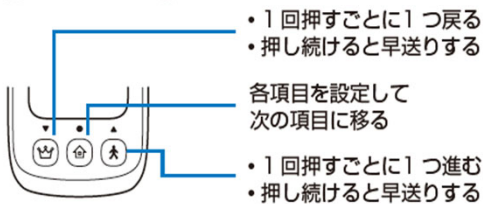

3 「歩幅」を設定する



👤と👤で合わせ、
🏠で設定します。

- ・設定範囲：30cm～120cm
- ・早送り：10cm単位

1 「体重」を設定する



👤と👤で合わせ、
🏠で設定します。

- ・設定範囲：30kg～136kg
- ・早送り：10kg単位

4 「日付」を設定する



👤と👤で合わせ、
🏠で設定します。

- ・早送り：10単位（「年」と「日」設定時）

2 「身長」を設定する



👤と👤で合わせ、
🏠で設定します。

- ・設定範囲：100cm～199cm
- ・早送り：10cm単位

5 「時刻」を設定する



👤と👤で合わせ、
🏠で設定します。

- ・24時間表示
- ・早送り：10単位（「分」設定時）

これで日時設定は完了です。